0 0 0 0 0 5- 20 0 0 0 0 0 0 0 5- 40 0 0 0 0 0 0 5- 8



$00 \ 0 \ 00 \ 00$


도면	용도	해당 키	참조 페이지
Setup Sheet (설정 용지)	프린터 구성	■ *** *** *** *** *** *** *** *** *** *	1-19 페이지와 제3장
Demonstration Print (데모 도면)	프린터 검사	■ *** *** *** *** *** *** *** *** *** *	1-26
Black Cartridge Alignment Sheet (검정색 카트리지 정렬 용지)	두 번의 수평방향 카트리지 움직임 사이의 정렬 상태 검사	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	5-4
Color Cartridge Test Sheet (칼라 카트리지 검사 용자)	모든 카트리저의 성능 및 정렬 상태 검사	다시 출력과 취소 키를 동시에 누름	6-8

450C

도면	용도	해당 키	참조 페이지
Service Configuration Print (서비스 구성 도면)	이 도면들은 자격 있는 기술자가 프린터의 문제를 해결하는 경우에 사용하기 위한 것입니다.		-
Print Quality Print (출력 품질 도면)	도면을 출력하여 자세한 내용을 기술자에게 전화로 알려줄 수도 있습니다.	출력 품질과 용지 종류 키를 동시에 누름 용지 바꿈과 용지 공급방식 키를 동시에 누름	-




000 0000 00 00 00

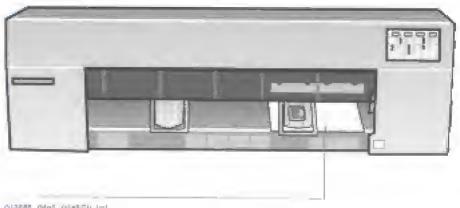



이래쪽 먼데 반태됩니다.




300 00 0000 000 (0000 00) 000 00 0000.00000 000 0

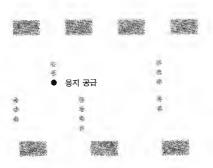

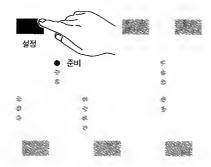

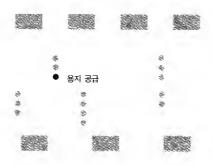

- $\cdot \ \, 000 \,\, 0000 \,\, 00 \,\, 000 \,\, 000 \,\, 000 \,\, 0000 \,\, 0000 \,\, .$

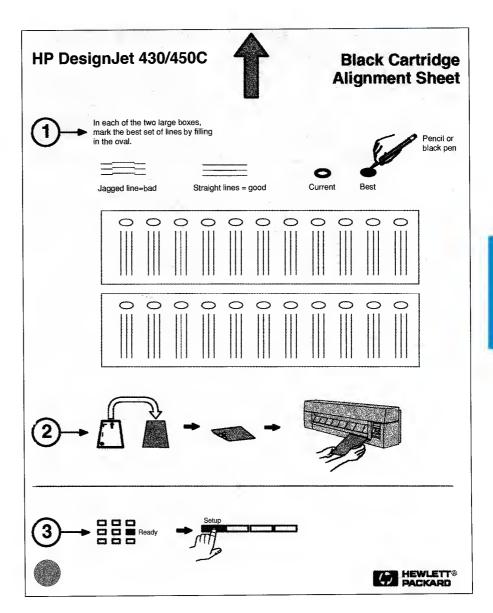



칼라 카트리지 검사 용지 사용


컬라 카트리지 검사 용지를 사용하면 좋은 경우는 제9장 "문제 해결"에 설명되어 있습니다. 이것으로 다음 두 가지 목적을 이룰 수 있습니다

- 제대로 작동되지 않는 카트리지가 있다면 그것이 어느 것인지 알 수 있습니다.
- 네 개의 카트리지가 서로 정렬되어 있는 상태를 점점하고 조정할 수 있습니다.

칼라 카트리지 검사 철차에는 세 가지 중요사항이 있습니다.

- 칼라 카트리지 검사 용지는 항상 출력된 즉시 사용하십시오.
- 칼라 카드리지 검사 용지는 절대 다시 사용하지 마십시오.
- 칼라 카드라자 검사 용지를 출력하기 전에 프란터 메모라에 있던 도면이 모두 없어 지므로 인쇄하려면 다시 보내야 합니다.
- J A 크기 또는 A4 크기와 알반 용지 한 장을 세로방향으로 넣습니다. 제어판에서 용지 종류를 **일반 용자**로 선택하였는지 확인합니다(2-3 페이지 참조). 이 도면에 대해 프린 터는 출력 품질 수준을 자동으로 설정합니다.

낱장 용지를 넣는 방법에 대해서는 프린더의 → 기 넣는 슬롯 오른쪽에 있는 그림을 참조하거나 2-10 페이지부터 나오는 내용을 참조하십시오. 볼 용지에는 칼라 카트리지 검사 용지를 줄역할 수 없습니다. 볼 공급기 선택사양이 설치된 경우에 낱장 용지를 넣으려면 2-26 페이지를 참조하십시오.

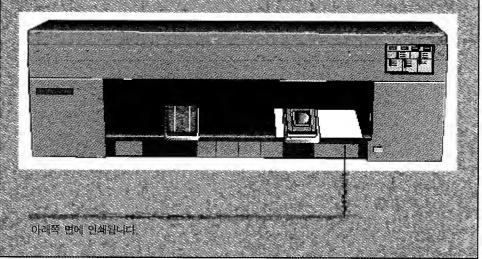

² 남창 용치를 제대로 넣었으면(준비 표시등이 커짐) 취소와 다시 출력 키를 동시에 누릅니다.

● 준비

티사 출덕 ... 취소.


칼라 카트리지 검사 용지가 인쇄됩니다. 이 용지의 예는 5-10 페이지에 있습니다.


3 용지 공급 표시등이 켜지면(깜빡이지 않음) 인쇄가 끝난 것입니다. 프린터에서 용지를 빼내면 됩니다.

● 용지 공급

이 용지는 두 부분으로 나누어지는데, 이것은 다음과 같이 전혀 다른 두 작업에 관한 것입니다.

• 제목이 To check the nozzles인 부분은 카트리지 중에서 제대로 인쇄하지 않는 것이 있는지 알려줍니다. 이것은 노즐을 정소할 때 사용됩니다(초기화). 7-7 페이지를 참조하십시오. 카트리지가 제대로 인쇄하지 않는 경우에 발생하는 패턴의 예는 아래와 같습니다.

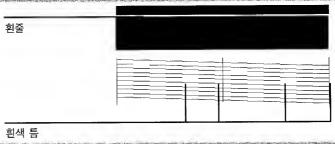


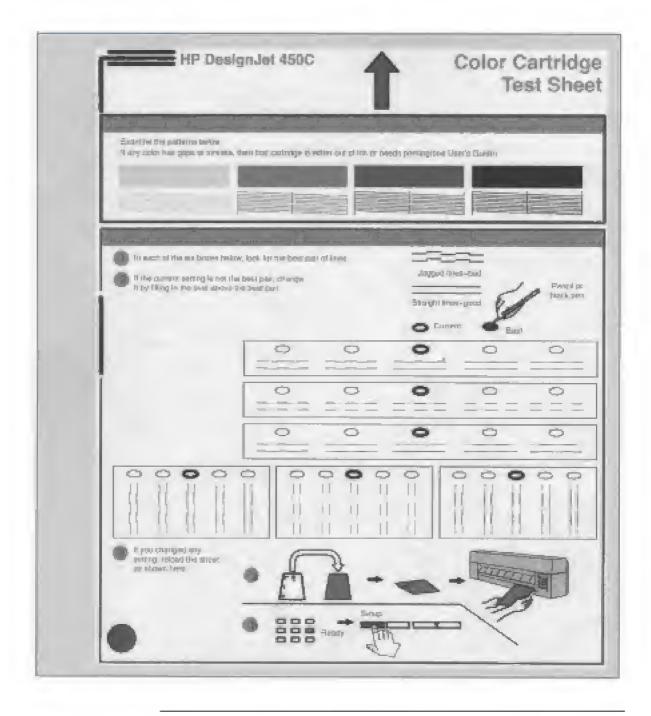

• 제목이 To check the cartridge alignment인 부분으로는 출력 품질 문제에 관해 카트라지들 사이의 정렬상대를 점점하고 조정할 수 있습니다. 9-12 페이지를 참조하십시오.


인쇄할 때마다 칼라 카트리지 검사 용지의 두 부분을 모두 사용할 필요는 없습니다.

- 4 용지에 있는 저지를 따르십시오. 지에서 설정을 바꾸면(현재 선택한 타원이 아닌 다른 타원에 표시) 프린터가 자세적으로 재조정되므로 5 단계에서 7 단계까지 설명대로 용지를 다시 넣어야 합니다. 지에서 설정을 바꾸지 않으면 나머지 단계들을 건너뛰어도 됩니다.
- 5 해당 타원에 표시를 하고 지시대로 "지를 뒤집은 다음 다시 넣습니다.
- 6 준비 표시등이 커지면 설정을 누릅니다.

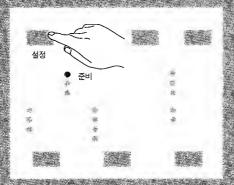

프린티가 표시를 읽고 자동으로 차체 조정합니다.

7 용지 공급 표시등이 다시 커지면 용치를 빼내어 선택했던 항목이 프린터에서 선택 표시 (~) 되었는지 확인합니다.

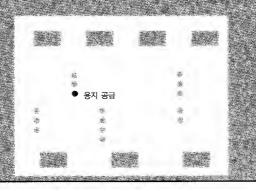

0000 00 000 000

항목	설명	
RAM	이것은 프린터의 주 표준 메모리에 인쇄를 위해 확보되어 있는 메모리 용량을 합한 크기(메가 바이트 단위)입니다.	
٠	• 용지 크기를 선택하십시오. E/A0나 D/A1이어야 합니다. 이것은 6-4 페이지에 설명한 대로 컴퓨터에 있는 파일의 크기에 직접 해당되지는 않습니다.	
	• 용지 크기를 선택하십시오. E/A0나 D/A1이어야 합니다. 이것은 현재 사용할 수 있는 RAM이 아닌 전체 RAM의 크기입니다.	
SIMM	이것은 프린터에 선택사양인 메모리 확장 모듈이 설치되어 있는지와 그 크기를 알려줍니다.	
펌웨어 개정판	이것은 프린터 내부 코드의 개정 번호입니다.	

00 00000 000 0000

 $\ \, 0\$

- \cdot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- $\cdot \ \, 0 \ \,$
- \cdot 000 0000000 0 000 0 000

 $\ \, 0\$

00 0000000 00 000 00 000 000

그래픽 언어	설명	
7586B, HP-GL/2	이 설정이 있으면 대부분의 드라이버는 프린터 언어를 전송할 데이터에 적합한 언어로 자동 전환합니다. 여기에는 HP-GL/2와 RTL이 포함됩니다.	
HP-GL/2	HP-GL/2 파일을 프린터로 보낼 때 다음과 같은 경우가 발생하면 0 설정을 사용하십시오.	
	 도면의 위치에 문제가 있는 경우 용지 크기를 선택하십시오. E/A0나 D/A1이어야 합니다. 시간상의 문제가 있는 경우 용지 크기를 선택하십시오. E/A0나 D/A1이어야 합니다. 	

000 00 00 000 000


 $\ \, 0\ \,$


0 00 0000 000 0000 0000 0000000


0000 000000 000 0000 00000000

- \cdot 0000 0000 0000 000 000 000 000


 $\ \ \, 0$

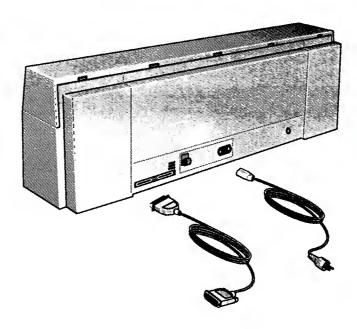

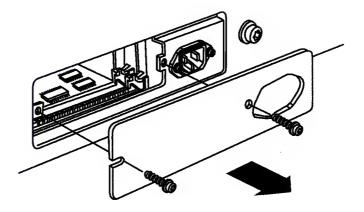


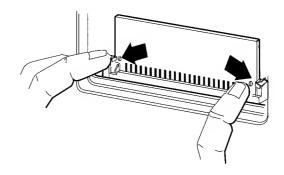

 $\mathsf{b}_{\square} \, \mathsf{l}_{\square} \, \mathsf{l}_{\square}$

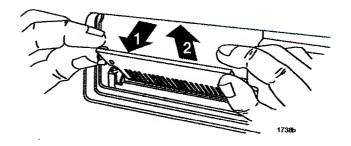



5

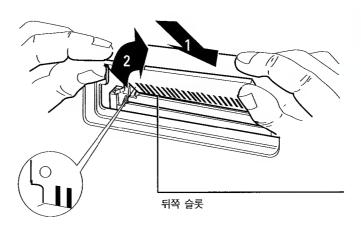




9

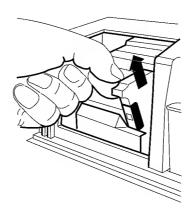

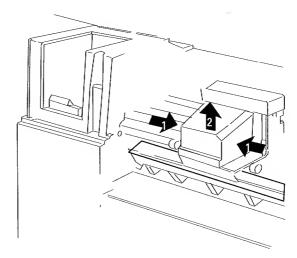


b. 🛮 🗎 🗎 🗎 🗎 .

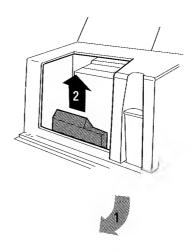


12 חחחח חחחח חחחח חחחח חחח חחחח חחחח.


 $C \cdot \Box \Box \Box \Box \Box \Box \Box \Box \Box$

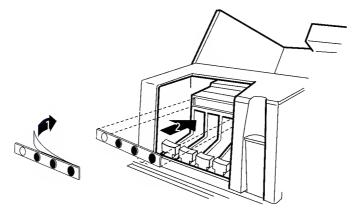


000 000 000

600000000000000

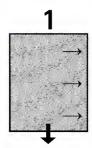

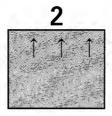

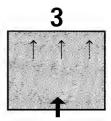


0 0 0 0 0 0 0 7- 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0 0 0) 7- 7




0000000

- \cdot 00 00 000 000 00 9- 120 000 000 000.
- \cdot 00 000 0000 00000 000 000 000 000 00

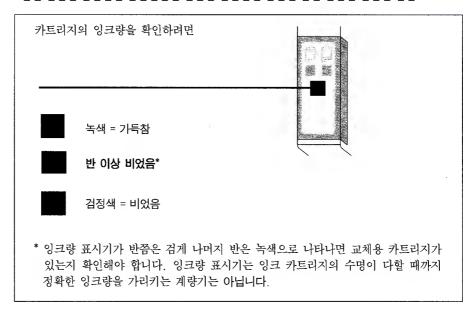

- · 00 00 00:HP000 00 000 00 000 00



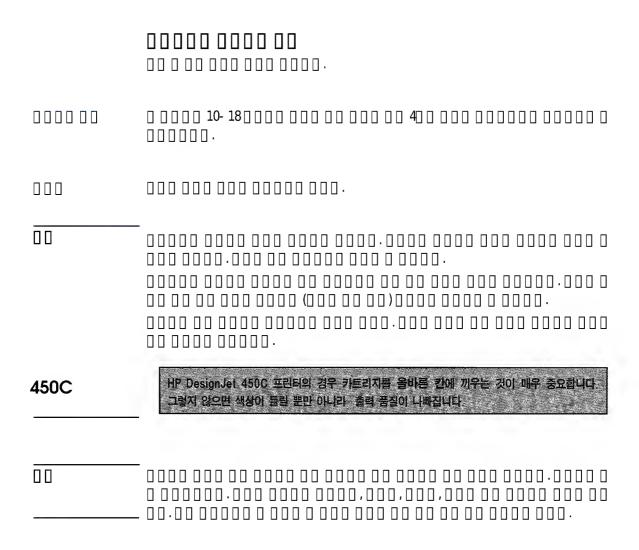


00000 00 00 00000


10000000000000.

a 🛮 🔻 🔻 🔻 🗎 .


b_____.


 $\mathsf{c} \, \mathsf{D} \,$

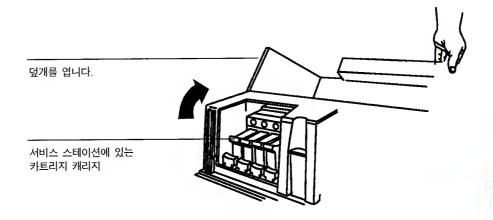

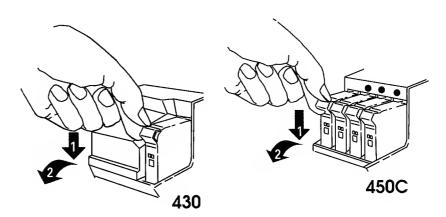



3 450C 카트리지 레이틀의 색상을 번 한 위에 있는 절의 색상과 일치시킵니다. 사용자가 색맹인 경우 장차 표면의 부품 번호로 카트리지의 색상을 일 수 있습니다. 10-18 페이지를 참조하십시오...

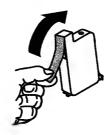

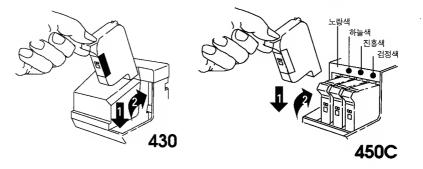


 $\ \ \, 0$

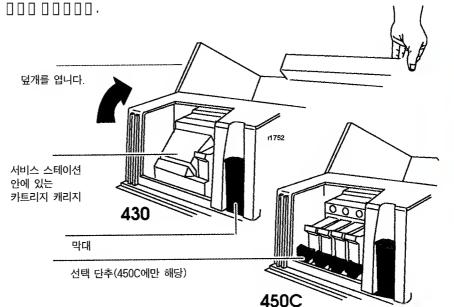

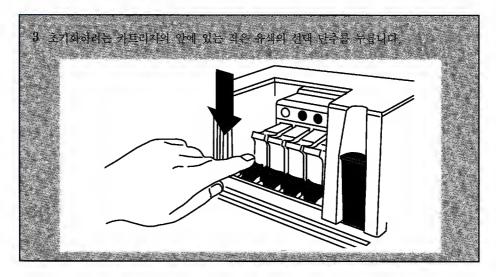

 $40\ 00\ 000\ 000\ 000\ 000\ 000\ 000$

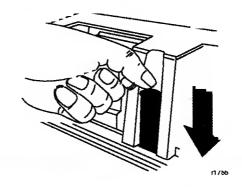

 $\ \, 0\$

450C

5 다른 카트리지도 초기화하려면 단계 3과 4를 만복합니다.추. 선택 단주를 원래 위치로 되돌리지 않아도 됩니다.

6000000.



000000

 $\ \, 0\ \,$

 $\ \ \, 0$

표를 보는 요령

표시등 상태 그림		의미
*	*	프린터의 제어판에 있는 15개의 표시등. 표의 설명 순서는 다음과 같습니다.
\$ \$ \$ 5	*	1. 왕 2. 동 상태 동 오류 중 그룹 왕 그룹 중
		3. 4. 5. 총 출력 총 용지 * 용지 총 품질
● 또는 ●		이 표시등은 켜진 후 그대로 있습니다.
* **		이 표시등은 켜진 후 깜빡입니다.
0		이 표시등은 꺼졌거나 또는 관련 표시등입니다.
*		이 표시등의 상태는 관련이 없습니다.

켜진 표시등이 없음

표시등	설명과 조치
모든 표시등이 꺼짐	모든 표시등이 켜지지 않으면 전원에 문제가 있거나 프린터의 스위치가 꺼져 있을 수 있습니다. 문제 해결은 제9장을 참조하십시오.

상태 그룹

표시등		설명과 조치
● 준비 표시된 *** *** *** ***	등이 개집 출 **	프린터가 아직 인쇄할 준비가 되지 않았습니다. 다른 표시등의 상태를 확인하고 이 표에서 찾아보십시오.
● 준비 参 参 参 参	*************************************	프린터가 출력할 준비가 되었습니다. 컴퓨터에서 도면을 보내거나 특수 내부 도면인 경우에는 해당 조합 키들을 누릅니다. 5-2 페이지를 참조하십시오.
****	증 중 항 일반용지 중 중	프린터가 작업을 수행하는 중이거나 파일을 받고 있습니다. 기다리십시오. 네 가지 용지 종류 중 한 가지와 결합되면 그룹 표시등이 깜빡입니다. 프린터에서 용지가 마르기를 기다리고 있습니다. 용지 바꿈을 눌러서 중단시킬 수도 있습니다.
* SAN 26	설 경 경 상	용지를 넣은 후에 다시 정렬해야 합니다. 용지 레버를 내리고 용지를 다시 정렬한 다음 용지 레버를 올리십시오. 낱장 용지는 2-15 페이지, 롤 용지는 2-24 페이지를 참조 하십시오.
# ● 용지 공급 ● 용지 공급 * ● # # # # # # # # # # # # # # # # # #		프린터가 준비 상태이며 용지를 넣어야 합니다. 인쇄할 준비가 되면 용지를 넣으십시오.
응지 공급		프린터 메모리에 파일이 있으며 인쇄하려고 하는데 용지가들어있지 않습니다. 용지를 넣으십시오.

오류 그룹

표시등				설명과 조치
***	\$ 6 8	**	# 카트리지 ® **	검정색 또는 칼라 카트리지 하나가 결함이 있거나, 잘못 끼워졌거나, 빠졌습니다. 7-2 페이지에 설명된 대로 카트리지를 다시 끼우거나 교체하십시오. 또는: 이 프린터에 맞지 않는 종류의 잉크 카트리지를 끼웠습니다. 이 프린터에 지원되는 카트리지의 정확한 부품 번호는 10-18 페이지를 참조하십시오.
\$ \$	***	**	* G O E	현재 도면이 프린터 메모리에 비해 너무 큽니다. 화면에 표시된 오류 메시지를 보십시오. 프린터와 함께 제공되는 Microsoft Windows 드라이버와 같은 일부 드라이버는 다른 인쇄 모드를 선택하여 파일을 다시 보내십시오. 프린터와 함께 제공되는 Microsoft Windows 95 드라이버의 경우 관련 항목은 고급 대화상자에 "문서 처리"라고 표시되어 있습니다.
\$\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	***************************************	9 9 8 6	 Sex Sex	그렇지 않은 경우 이 도면을 출력하려면 메모리를 더 많이 설치해야 합니다. 사용할 수 있는 메모리 확장 모듈에 대해서는 10-17 페이지를 참조하십시오. 또는, 직렬 인터페이스에 문제가 있습니다. 프린터의 전송 속도 및 패리티 설정이 데이터를 보내는 컴퓨터의 설정과 동일해야 합니다.
3 2 8	3 9 8	安安泰岛	응 ** 용지 **	넣은 용지가 제대로 정렬되지 않았습니다. 2-15 페이지에 설명된 대로 다시 정렬하십시오. 용지 넣기에 관한 간략한 설명은 2-10 페이지부터 나옵니다. 또는, 용지 크기가 유효하지 않습니다. 지원되는 용지 크기는 10-3 페이지를 참조하십시오. 또는, 용지 레버가 내려져 있습니다. 레버를 올리십시오. 또는, 프린터가 초기화될 때 덮개가 열려 있습니다. 덮개를 닫으십시오.

진보된 오류 표시등은 제어판 취소 키와 함께 사용되며 다음 표에 요약되어 있습니다

	표시등	설명과 조치
고급 오류 그룹	왕 오류 그룹 ** 카트리지 항 ** 데이터 ** 용지	제어판의 오류 그룹 표시등이 모두 깜빡이면 시스템 오류가 있는 것입니다. 취소 키를 누르십시오. 표시등이 깜빡임을 멈추면 회복된 것입니다. 그렇지 않으면 오류가 회복되지 않은 것이므로 HP에 문의해야 합니다.
	高 鍵 等 等 等 等 卷	제9장, "문제 해결"을 참조하십시오.
	상태 그룹 송 오류 그룹 ● 카트리지	제어판의 오류 그룹 표시등이 켜지되 깜빡이지 않으면 회복할 수 있는 오류입니다. 프린터를 껐다가 다시 켜면 해결됩니다.
		상태 그룹 녹색등이 켜지면 제어판 표시등을 확인하고 제9장, "문제 해결"을 참조하십시오.
출력 품질 그룹	\$ \$	어느 표시등이 켜졌는지에 따라 출력 품질이 고속, 일반, 또는 고품질로 선택됩니다.
	● 고속 등 를 을 을 일반 후 등 교품질 등 등	2-9 페이지를 참조하십시오.
용지 종류 그룹	\$ \$ \$	어느 표시등이 켜졌는지에 따라 용지가 일반 용지, 필름, 코팅지, 또는 광택 용지로 선택됩니다.
	● 일반 용지 ● 필름 ● 코팅지 ● 광택 용지	용지 종류에 대한 설명은 2-3 페이지를 참조하십시오.
용지 공급방식 그룹		프린터가 낱장 용지가 아닌 롤 용지로 설정되어 있습니다.
	⑤ 준비	자세한 내용은 2-8 페이지를 참조하십시오.
	© # # # ESX	준비 표시등이 꺼진 경우 프린터는 마지막 도면을 인쇄한 후 롤 용지를 자를 때까지 기다립니다.
	***	이 경우 용지 바꿈을 눌러 롤 용지를 자르십시오.

표시등			설명과 조치
		6 &	프린터가 롤 용지가 아닌 낱장 용지로 설정되어 있습니다.
-	*	*	지세한 내용은 2-8 페이지를 참조하십시오.
e e	16	쌑장용지	
	*	- 600-1	
	*		

$\Box\Box\Box\Box$

키	용도	해당 키	해당 페이지
설정 키	프린터 구성	설정	1-19, 1-21
용지 바꿈 키	내부 자동 절단기를 사용할 수 없을 때나 건조 시간을 중지할 때 롤 용지를 자름	용지바꿈	2-28, 2-29
다시 출력 키	현재 프린터 메모리에 올려진 파일을 다시 출력함 ·	다시 출력	4-2
취소 키	현재 도면 취소	· 村全	4-2
출력 품질 키	인쇄해야 할 출력 품질 선택	출력 품질	2-9

키	용도	해당 키	해당 페이지
용지 종류 키	프린터에 넣은 용지 종류 (일반 용지, 필름, 코팅지, 광택 용지) 구별	용지 종류	2-9
용지 공급방식 키	프린터에 넣은 용지 종류(낱장 용지/롤 용지) 선택	8지 공급방식	2-8

```
9- 2
9- 3
9- 4
9- 5
9- 8
9- 8
9- 12
9- 16
9- 17
```



- $\cdot \ \, 0 \ \,$

- 0 0 0 0 0 0
- 00 00 00
- 00 00 00 000 000
- 00 00 00
- 00 00 00

- $\cdot \quad \ \ \, 0$


- $2 \square \square$.
 - $a \square \square$.

 - c. 🗆 🗆 🗆 🗆 🗆 🗆 🗆 🗆 🗆 .
- 3000 00000 000000 000 00 00000.


00 00 00


0000 000 00000 00 0




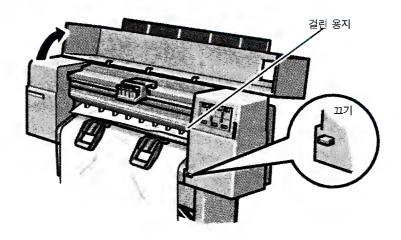




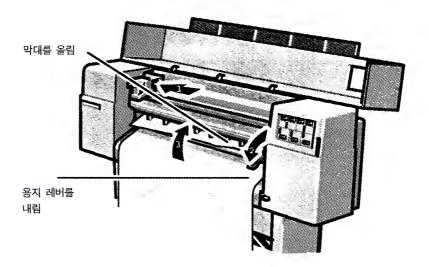

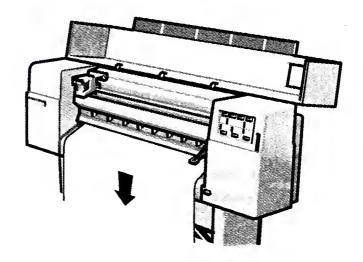

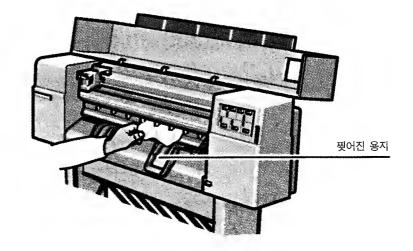

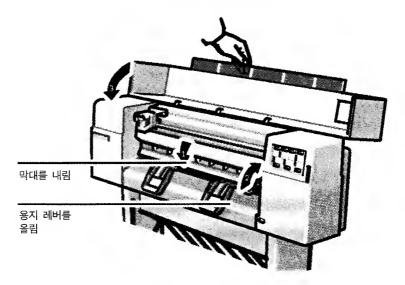

0000 000 000 000 000 000 000 00

- \cdot 00000 0 0 0000 00 0000 00000.
- · 000 000 000 00 00 00 00 00 00 00 000 000 000 000 000 000 000

0000000000.

00 00 00 000 00 00

- AutoCAD | HP | | | | | | |
- Microsoft Windows 🛮 🗎 🗎 🗎 🗎 HP 🗎 🗎 🗎 🗎



0000000000

- \cdot 00 00000 00 00 000 0000 00000 00000.





 $\ \, 00\ \, 000\ \,$

- \cdot 00 000 000000 000 000 0000 0000.



00 000 00 000 0 0 **1/4**000 000 0

- $\ \, 00\ \, 00\ \, 0\$





000 000000 000 0 00 0

 $\ \, 0\$



000 00 00 000 000 0



0 0000 000 00 00 0

00 00 00

430



색칠된 부분에 흰 줄이 가거나 선이 드문드문 끊길 때 (HP DesignJet 430)

- 1 이 문제는 도면을 출력하는 동안 저절로 해결될 수 있으므로 (예를 들면, 막힌 카드리지 노슬이 저절로 뚫려는 경우) 도면에 끝까지 출력되는 동안 반복적으로 발생하지 않는다면 다시 출력을 눌러 다시 출력해 보십시오.
- 2 카트라지에 잉크가 떨어졌을 수 있습니다. 확인 방법은 7-2 페이지를 참조하십시오.
- 3 잉크량에 문제가 없다면 카트리지를 초기화하여 노즐을 청소한 후 다시 출력하십시오. 카 트리지를 초기화하는 방법은 7-7 페이지를 참조하십시오.
- 4 조기화한 다음에도 문제가 계속 발생하면 카트리처를 다시 끼워 전기 연결이 잘 되도록 하십시오. 그리고 나서 검정색 카트리지 정렬 절차를 실행하십시오(5-4 페이지 참조).
- 5 그래도 문제가 계속 발생하면 카트리지를 다시 한번 초기화하십시오, 이번에는 막대를 두 번 누르십시오
- 6 여전히 문제가 발생하면 더 높은 수준의 출력 품질을 선택해 보십시오(2-9 페이지 참조). 낮은 수준의 출력 품질을 사용하면 잉크의 패턴이 달라서 도면에 흰 줄어나 끊기는 선이 나타날 수 있습니다.
- 7 그래도 문제가 해결되지 않으면 가트리지를 교체하십시오

450C




색칠된 부분에 흰 줄이 가거나 선이 드문드문 끊길 때 (HP DesignJet 450C)

- 1 이 문제는 도면을 출력하는 동안 저절로 해결될 수 있으므로 (예를 들면, 막힌 카트리지 노출이 저절로 뚫리는 경우) 도면이 끝까지 출력되는 동안 반복적으로 발생하지 않는다면 다시 출력을 눌러 다시 출력해 보십시오.
- 2 프런더의 전원 스위치를 끈 상태에서 카트리지를 끼우거나 교체했습니까? 설대 그렇게 하면 안됩니다. 그렇게 했다면 프린터의 스위치를 켜고 카트리지를 다시 끼운 다음 5.8 페이지에서 설명한 대로 칼라 카트리지 검사 절차를 실행하십시오.

450C

- 3 한 개 이상의 카트리지에 잉크가 떨어졌을 수 있습니다. 확인하는 방법은 7-2 페어지를 참조하십시오.
- 4 잉크랑에 문제가 없다면 어떤 차트리지에 문제가 있는지 찾아보십시오. 프린터의 일곱 가기 "기본" 색상(노랑색, 하늘색, 진홍색, 빨강색, 초록색, 파랑색, 검정색) 중 하나에 만 문제가 있다면 한 두 개의 카트리지만 빼내면 됩니다. 프린터의 카트리지는 노랑색, 하늘색, 진홍색 및 검정색으로 되어 있고, "순수한" 빨강색, 초록색, 파랑색은 다음과 끝 이 만들어집니다.

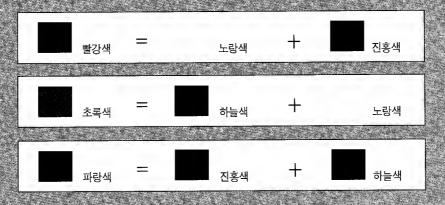

- 5 문제가 있는 카트리치를 알아냈으면 카트리지를 초기화하여 노즐을 청소한 다음 다시 출 리해 보십시오, 카트리치를 초기화하는 방법은 7-7 페이지를 참조하십시오.
- 6 어떤 카트리치에 문제가 있는지 알 수 없으면 5-8 페이지에 설명된 대로 갈라 카트리지 검사 절치를 실행하십시오. 그 다음 해당 카트리지를 7-7 페이지에서 설명한 대로 조기 화하십시오.
- 7 초기화한 다음에도 문제가 계속 발생하면 각 카트리지를 다시 끼워 전기 연결이 잘 되도 록 하십시오. 그리고 검정색 카트리지 정렬 절자(5·4 페이지 참조)와 칼라 카트리지 김 사 절차(5·8 페이지 참초)를 모두 실행하십시오.
- 8 칼라 카트리지 검사 결과 이미 초기화한 카트리지에서 끊기는 선이나 흰 줄이 나오면 다 지 한미 초기화하십시오. 이번에는 막대를 두 번 누르십시오.
- 9 그래도 문제가 발생하면 더 높은 수준의 출력 품질을 선택해 보십시오(2-9 페이지 참 조), 낮은 수준의 출력 품질을 사용하면 임크의 패턴이 달라서 도면에 흰 줄이나 끊기는 전이 나타날 수 있습니다.
- 10 여전히 문제가 해결되지 않으면 카트리지를 교체하십시오



450C

수직선 또는 수평선이 들쭉날쭉할 때

- 문제가 검정색 또는 회색 수직선에만 나타나면 검정색 카트리지 정렬 절차를 실행하십시오(5-4 페이지 참조).
- 문제가 다른 색상이나 수평선에 나타나면 칼라 카트리지 검사 절차를 실행하십시오 (5-8 페이지 참조).

선이 약간 휠 때

• 용지 자체가 휘었을 것입니다. 이러한 현상은 적절하지 않은 환경에서 용지를 보관하거나 사용하면 나타날 수 있습니다. 환경 사양은 10-5 페이지를 참조하십시오.





유색의 "그림자"가 생길 때

원쪽의 그림과 같이 도변의 일부가 아닌 전홍색 "그림자"가 파랑색 이미지의 가장자리 에 생기는 경우

• 카트리지를 다시 정렬하 🌲 합니다. 칼라 카트리지 검사 절치를 질행하십시오(5-8 페이지 참조).




카트리지가 전혀 출력을 하지 못할 때

- 카트리지의 잉크가 다 떨어졌는지 확인하십시오(7-2 페이지 참조).
- 카트리지를 초기화하여 노즐을 청소하십시오(7-7 페이지 참조).
- 그래도 출력이 되지 않으면 문제가 있는 카트리지를 교체하고 잉크 노즐 보호용 테이 프를 떼어냈는지 확인하십시오.

도면의 한 부분에서만 출력 품질이 좋지 않아 보일 때

• 출력중에 덮개를 올리지 않았습니까? 일시 중단된 다음에 출력이 계속되지만 일시 중 단된 부분의 출력 품질은 보장할 수 없습니다.

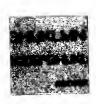

얼룩진 선이 생길 때 (잉크가 "번질" 때)

- 높은 수준의 **출력 품질**로 출력해 보십시오.
- 좋은 품질의 용지를 사용하십시오. HP 용지를 사용하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 10-19 페이지를 참조하십시오.
- 온도와 습도가 너무 높은 곳에서 프린터를 작동시켰기 때문일 수 있습니다. 환경 사양은 10-5 페이지를 참조하십시오.



450C

얼룩진 부분이 생길 때 (농도가 고르지 않을 때)

- 다른 용지 종류 설정을 사용하십시오.
- 타사 제품 용지를 사용했다면 휴렛팩커드 용지를 사용해 보십시오.
- 칼라로 출력하는 경우 적당하지 않은 줄릭 품질/용지 종류 조합에 대해서는 2-5 페 이지의 표를 참조하십시오.



색칠된 부분에 뚜렷한 띠무늬가 생길 때

특히 진하거나 조밀하게 색칠된 부분에 생기는 약간의 띠무늬는 정상입니다. 그러나 띠무 늬 현상이 심하게 나타나면 다음과 같이 해보십시오.

- 검정색 또는 회색 부분에 띠무늬가 나타나면 설정 용지에서 **펜 설정값 및 그레이스케 일 비율**을 줄이십시오. 이 때 **Pen Settings**를 "Use settings from tables below"로 설정하여 소프트웨어의 설정을 무시하도록 하십시오.
- 또 다른 방법으로, 잉크 카트리지를 교체하십시오(7-2 페이지 참조).



도면을 빼낸 후에 잉크가 얼룩질 때

- 낱장 용지를 빼내기 전에 잉크가 다 말랐는지 확인하십시오. 적당한 잉크 건조 시간에 관해서는 2-27 페이지를 참조하십시오.
- 용지를 넣을 때 제어판에서 해당 용지 종류를 선택하십시오.
- 온도와 습도가 너무 높은 곳에서 프린터를 작동시켰기 때문일 수 있습니다. 환경 사양은 10-5 페이지를 참조하십시오.
- 용지를 다룰 때는 가장자리를 잡아야 합니다. 필름을 다룰 때는 가능하면 장갑을 끼십 시오. 손때가 묻으면 잉크와 반응하여 얼룩이 생길 수 있습니다.

00 00 00

000000000000

0000 000 00 00 HPO 00 0000 000 00 0 0000.

 $1000 \ 000 \ 00 \ 000$

- · [] [] [] Software Application Notes [] [] [

- 4 00 000 0000 HP000 00 HP00 00 000 0000.0000 0000,

- \cdot 0000000

- חח חחח חחחח חחח חח
- \cdot 00000000

- \cdot 0000:000 ~ 000/00 90 ~ 00 60 (HP000 00)
- · [] [] [] : 3270- 0760 080- 999- 0700([]])
- · _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 3270- 0710 (_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8_)



 $\begin{tabular}{ll} HP Design | et 430 (| | | | | |) C4713A = D/A1 | | | | | C4714A = E/A0 | | | | \\ HP Design | et 450C (| | | | | |) C4715A = D/A1 | | | | | C4716A = E/A0 | | | | | \\ \hline \end{tabular}$

기능 사양			
카트리지	HP DesignJet 430: 검정색 1개		
	HP DesignJet 450C: 노랑색, 하늘색, 진홍색, 검정색 4개		
	부품번호는 10-18 페이지를 참조하십시오.		
지원되는 용지 종류	흑백	칼라 (HP DesignJet 450C에만 해당)	
	일반 용지	일반 용지 450C	
	불투명 용지	불투명 본모자	
	반투명 용지		
	천연 트레이싱지	천연 트레이성지"	
	모조 피지	모초 피지	
	코팅지	코팅지	
	중코팅지	중코팅지	
0 4	무광택 필름	무광택 필름	
	투명 필름	투명 필름	
	고광택 백색 필름 [*] 고광택 인화지 [*]	고광택 백색 필름 고광택 인화지 ³	
	¹ CAD 도면 전용		
	² CAD 도면과 HP 용지 전용		
	³ HP DesignJet 430 : 흑백 인쇄는 광택 용지에서 지원되지 않습니다. HP DesignJet 450C : 카트리지가 모두 설치되어 있다면 흑백 인쇄는 광택 용지에서 지원		
	이들 용지 종류에 대한 다른 이름과 HP 상품명	병 및 물리적 특성은 제2장을 참조하십시오.	
	프린터의 구성은 HP 용지에 맞게 최적화되었고 그 용지로 검사되었으므로 최고의 출려면 HP 용지를 사용하십시오. HP 용지에 관한 자세한 내용은 10-19 페이지와 프린된 별도의 HP 용지 설명서를 참조하십시오.		

기능 사양 (계속)				
지원되는 용지 크기	너비 (캐리지 축)		길이 (용지 축)	
	최소	최대	최소	최대
	210 mm (8.3 인치)	E/A0 크기 프린터:	210 mm (8.3 인치)	낱장 용지:
		917 mm (36.1 인치)		1.625 m (64 인치)
		D/A1 크기 프린터:		롤 용지에서 장축 도면
		625 mm (24.6 인치)		의 최대 길이:
				15.2 m (50 피트)
여백	위 여백: 17 mm (0.67 인치)			
출력 영역(용지 크기 -	아래 여백:	17 mm (0.67 인치)		
여백)에 관해서는 10-7 페이지 참조	좌우 여백:	5 mm (0.2 인치)		
10-7 페이지 점조 	모든 측정값 ±2 mm (0.0	8 인치)		
해상도 ^¹	설정 용지에서 Color/Mono가 다음과 같이 설정된 경우			P:
	Print color as grayscale	9	Print color as colo	r 450C
	고속 출력 품질: 300 × 3	고속 출력 품질: 300 × 300 dpi.		
	기타 출력 품질: 600 × 6	600 dpi. ²	모든 출력 품질: 300) x 300 dpi °
정확도	HP 무광택 필름에서 23℃(73°F), 50-60%의 상대 습도에서 지정된 벡터 길이의 ±0.38 mm			이의 ±0.38 mm
(최대 누적 오류)	(0.015 인치) 또는 ±0.2% 중 큰 것			
지원되는	HP-GL(7586B), HP-GL/2,	HP-GL(7586B), HP-GL/2, HP RTL, PJL		
프로그래밍 언어				

지정된 600 dpi 해상도란 **유사** 해상도 즉, 도트의 크기가 아니라 도트들 사이에서 프린트 헤드가 움직일 수 있는 최소 거리를 말합니다.

 $^{^{2}}$ 해상도가 항상 300 dpi인 광택 용지 종류는 제외.

 $^{^3}$ 해상도가 600×600 dpi인 HP RTL이 있는 흑백은 제외.

물리적 사양				
(포장 안된 상태)	무게	가로	세로	높이
선택사양인 롤 공급 기와 스탠드 제외				
E/A0 크기 프린터	31 kg (68.2 lb)	1329 mm (52.4 in)	231 mm (9.1 in)	332 mm (13.1 in)
D/A1 크기 프린터	26 kg (57.2 lb)	1031 mm (40.6 in)	231 mm (9.1 in)	332 mm (13, 1 in)
선택사양인 롤 공급 기 포함				
E/A0 크기 프린터	(HP에 문의)	1329 mm (52.4 in)	355 mm (14.0 in)	415 mm (16.4 in)
D/A1 크기 프린터		1031 mm (40.6 in)	355 mm (14.0 in)	415 mm (16.4 in)
스탠드 포함 E/A0 크기 프린터	(HP에 문의)	1329 mm (52.4 in)	231 mm (9.1 in)	1165 mm (46.0 in)
D/A1 크기 프린터		1031 mm (40.6 in)	231 mm (9.1 in)	1165 mm (46.0 in)

전원 사양	
공급 전력	100-240V ac±10%, Auto-ranging
주파수	47-63 Hz
소비 전력	70 W (최대 2 A)

소음				
작동시 음압	(E/A0 크기)	45 dB(A)	(1 미터 떨어진 위치)	
	(D/A1 크기)	43 dB(A)		
대기시 음압		(20 dB(A)		

적정 출력 횟수			
하루 최대 출력 권장 횟수	20	(보통 농도의 E/A0 CAD 도면)	

프린터는 출력되는 도면의 매수를 내부적으로 기억합니다. 현재의 합계는 서비스 구성 도면 내용의 일부로 포함됩니다 (5-2 페이지 참조). 관련 항목은 'Number of Color Prints' 와 'Number of Black Prints' 입니다.

환경 사양		온도	습도
작동 환경	기계부 및 전기부	0~55℃ (32~131°F)	5%~95% @ 40℃ 비응결
	카트리지 및 용지 장착시:	15~35℃ (59~95°F)	20% @ 15℃ ~ 80% @ 35℃ 비응결
보관 환경	프린터와 용지	-40~70℃ (-40~158°F)	90% @ 65℃
	카트리지	0~50℃ (최장 7일간 0~5℃ 및 40~50℃) 32~122°F (최장 7일간 32~41°F 및 104~122°F)	5%~90%
출력 품질과 용지 처리 최적 환경		15~30°C (59~86°F)	20% @ 15°C ~ 80% @ 30°C

환경보호 사양	
에너지 효율	대기 모드: 28 와트. 출력 모드:〈70 와트 Energy Star Program EPA (US) 준수
제조 공정	오존 파괴 화학 물질을 사용하지 않음 (몬트리얼 협정)
플라스틱	브롬화 방화물을 사용하지 않음 (PBB 및 PBDE) 모든 외장 부분은 동일한 재료로 제작: ABS 90%의 부품이 ISO 11469 표준에 따라 제작
금속	밑판은 알루미늄으로 제작 축은 스테인레스 합금으로 제작 봉입부는 전기 아연도금 강판으로 제작
포장	판지(염소 표백되지 않음)와 스티로폼은 100% 재활용 가능 인쇄에 사용되는 잉크에는 중금속이 함유되지 않음
사용자 설명서	대부분은 염소로 표백하지 않은 재활용 용지에 중금속이 함유되지 않은 잉크로 인쇄 본 사용자 설명서 사양에 대해서는 뒤표지 참조
전지	사용하지 않음
재활용성	연결 요소를 분해할 수 있는 스냅형 모듈 구조. 구하기 쉽고, 일반 공구를 사용하여 분해하기 쉬운 나사 사용

EMC(전자파 적합성)	EMC(전자파 적합성) 사양			
캐나다	Canadian Department of Communication, Radio Interference Regulations Class B ¹ compliant			
유럽 연합 (EU)	89/336/EEC EMC Directive compliant, Meets EN 55022 Class B emission limits, prEN 55024-2 ESD, prEN55024-3 Radiated Immunity, prEN 55024-4 Fast Transients.			
일본	Registered VCCI Class 2.1			
한국	RRL certified			
남아프리카	SABS licensed			
미국	Federal Communication Commission certified. Class B ¹ computing devices. CFR 47 Part 15			

호주 뉴질랜드	Meets AS/NZS 3548
1 프린트 서버 부속품	을 사용하는 LAN 케이블에 연결될 경우 제품은 Class A로 작동합니다.

안전	Υ	냥
----	---	---

Information Technology Equipment(ITE), Movable

Class 1, Plugable Type A, Installation Category II, Pollution Degree 2, 옥내 제어 사무 환경용.

그래 세이 시 1. 50	0.
캐나다	Canadian Standard Association 'Certified' ITE, CSA C22.2 No.950
체코공화국	EZU, IEC950 certified
유럽 연합 (EU)	73/23/EEC Low-Voltage-Directive-compliant, Meets EN 60950
멕시코	DGN, NOM019-SCFI-1993 certified
노르웨이	NEMKO approved, EN 60950, EMKO TSE(74)DK207/94
미국	Underwriters' Laboratories 'Listed' ITE, UL 1950
중국	CCIB certified GB 4943-90 1st Ed.

출 력 영역(= 용지 크기 - 여백) . 여백은 10-3 페이지 참조					
		도면 방향에 따른 출력 영역 (가로 x 세로)			
	용지 크기 (및 용지 방향)	 인치		mm	
		가로방향	세로방향	가로방향	세로방향
ANSI 용지	A(세로방향)	9.66×8.1	8.1×9.66	245×205	205×245
	A(가로방향)	10.6×7.16	7. 16×10.6	269×182	182×269
	B(세로방향)	15.7×10.6	10.6×15.7	397×269	269×397
	B(가로방향)	16.6×9.66	9.66×16.6	421×245	245×421
	C(세로방향)	20.7×16.6	16.6×20.7	524×421	421×524
	C(가로방향)	20.6×15.7	15.7×20.6	549×398	398×549
	D(세로방향)	32.7×21.6	21.6×32.7	829×548	548×829
	D(가로방향)	33.6×20.7	20.7×33.6	854×525	525×854
	E(세로방향)	42.7×33.6	33.6×42.7	1084×854	854×1084
Architectural 용지	A(세로방향)	10.7×8.60	8.6×10.7	271×219	219×271
	A(가로방향)	11.6×7.66	7.66×11.6	295×195	195×295
	B(세로방향)	16.7×11.6	11.6×16.7	423×295	295×423
	B(가로방향)	17.6×10.7	10.7×17.6	447×271	271×447
	C(세로방향)	22.7×17.6	17.6×22.7	576×447	447×576
	C(가로방향)	23.6×16.7	16.7×23.6	600×423	423×600
	D(세로방향)	34.7×23.6	23.6×34.7	880×600	600×880
	D(가로방향)	35.6×22.7	22.7×35.6	904×576	576×904
	E1(세로방향)	40.7×29.6	29.6×40.7	1033×752	752×1033
	E(세로방향)	46.7×35.6	35.6×46.7	1185×904	904×1185
ISO 용지	A4(세로방향)	10.3×7.87	7.87×10.3	263×200	$200\!\times\!263$
	A4(가로방향)	11.3×6.93	6.93×11.3	287×176	176×287
	A3(세로방향)	15.2×11.3	11.3×15.2	386×287	287×386
	A3(가로방향)	16.1×10.3	10.3×16.1	410×263	263×410
	A2(세로방향)	22.0×16.1	16.1×22.0	560×410	410×560
	A2(가로방향)	23.0×15.2	15.2×23.0	584×386	386×584
	A1(세로방향)	31.8×23.0	23.0×31.8	807×584	584×807
	A1(가로방향)	32.7×22.0	22.0×32.7	831×560	560×831
	A0(세로방향)	45.5×32.7	$32.7\!\times\!45.5$	1155×831	831×1155



병렬 (Centronics) 인터페이스

프린터의 커넥터는 36핀 암(female) 커넥터입니다.


기존의 대부분의 병렬 케이블은 IEEE 1284 표준 통신을 지원하지만, 이 프린터에 사용하려면 케이블이 이 표에 있는 사양과 **반드시** 맞아야합니다.

핀	선/신호	연결 부분
1	Strobe	컴퓨터
2 9	Do D7 (data lines)	컴퓨터/프린터
11	Busy	프린터
12	PError	프린터
13	Select (SelectOut)	프린터
14	AutoFd	컴퓨터
16	GND	
19 30	GND	
31	Init	컴퓨터
32	Fault	프린터
36	Selectin	컴퓨터

직렬(RS-232C) 인터페이스 프린터에 있는 커넥터는 25핀 암 커넥터입니다. 프린터는 DTE(data terminal equipment: 데이터 단말 장치)로 구성되어 있습니다. 데이터는 핀 2에서 전송되고 핀 3에서 받습니다.

핀	선/신호	연결 부분
1	Protective Ground	
2	Transmitted Data	DTE
3	Received Data	DCE
4	Request to Send	DTE
6	Data Set Ready	DCE
7	Signal Ground	
20	Data Terminal Ready	DTE


병렬(Centronics) 케이블

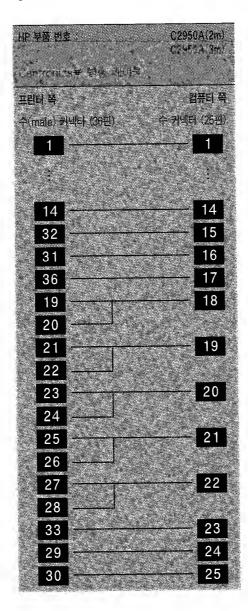

직렬(RS-232-C) 케이블

· 커넥	哲帯 (計) (1) (2) (3)	
	国 (i 1 2	
커넥	1 2	9편) 1
	SASSAGE	
	SASSAGE	
	3	
De la	0.000	
estas.	4	
	5	
-	6	
[8	
-	7	
		- 6

62°48	P 导音 包车
	된 일러미네이터 케이블
컴퓨터	린터 쪽
압 커넥터 (29E	커넥타 (25핀)
	1
2	3
3	2
 7	7
5	20
6	5
20	6

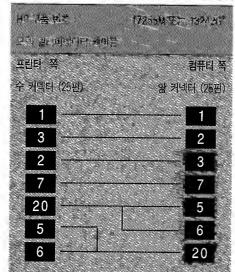

* 대칭형: 어느 쪽이든 한 쪽 끝을 프린터에 연결할 수 있습니다. 다른 핀들은 13242G 케이블에 연결되지 만 프린터 작동에는 영향을 주지 않습니다.



병렬 (Centronics) 인터페이스 (IEEE-1284 표준)					
컴퓨터	HP 부품 번호	케이블 길이	케이블의 컴퓨터 쪽 커넥터 종류		
병렬 커넥터를 사용한 HP 24540A/B 직렬/병렬	C2950A	2.0 m (6.3 피트)	25핀 수 커넥터		
인터페이스 카드가 있는 HP Vectra PC	C2951A	3.0 m (9.8 피트)	25핀 수 커넥터		
HP 9000 워크스테이션: 시리즈 300, 400, 700					
IBM AT, IBM PS/2, IBM PC/XT 및 호환 기종					

직렬 (RS-232-C) 인터페이스			
컴퓨터	HP 부품 번호	케이블 길이	케이블의 컴퓨터쪽 커넥터 종류
HP Vectra PC 또는 HP 24541A/B 직렬 인터페이스 카드 (9핀 커넥터)	24542G	3.0 m (9.8 피트)	9핀 암 커넥터
9핀 커넥터를 사용하는 HP 9000 워크스테이션			
9핀 직렬 커넥터를 사용하는 IBM AT 및 호환 기종			
25핀 커넥터를 사용하는 HP 24541A/B 이중 직렬 인터페이스 카드가 있는 HP Vectra PC	17255M	1.2 m (3.9 피트)	25핀 수 커넥터
SPE(직렬/병렬 확장) 선택사양과 제공된 어댑터 케이블을 사용하는 HP Apollo 워크스테이션			
DEC VAX			
Sun 워크스테이션			
IBM PC, PC/XT, IBM PS/2 및 호환 기종	C2913A	1.2 m (3.9 피트)	25핀 암 커넥터
DEC BC22D, BC03M 또는 그와 동격의 것을 사용하는 DEC VAX	17355A	3.0 m (9.8 可트)	
Apple Macintosh Plus, SE, II 시리즈, Classic, LC family, Quadra family, PowerBook, PowerMac	17302A	1.5 m (4.9 피트)	8핀 수 커넥터 mini-DIN
연장 케이블	31391A	5 m (16.4 피트)	25핀 암 커넥터



To obtain Material Safety Data Sheet (MSDS)

Hewlett- Packard Customer Information Center, 19310 Pruneridge Avenue, Dept MSDS, Cupertino, CA 95014, U.S.A.

Electromagnetic compatibility (EMC)

FCC Statement (U.S.A.)

The U.S.Federal Communications Commission (in 47 cfr 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

CAUTION

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by the Hewlett- Packard Company, may cause harmful interference and void the FCC authorization to operate this equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instrctions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try and correct the interferences by one or more of the following

- · Reorient the receiving antenna
- · Increase the separation between the equipment and the receiver
- · Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- · Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

The user may find useful the following booklet prepared by the FCC:" How to Identify and Resolve Radio- TV Interference Problems" This booklet is available from the US Government Printing Office, Washington, DC 20402, Stock NO.004-000-00345-4.

When connected to an IEEE 802.3 or Ethernet network...

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a commercial environment. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at their own expense.

Normes de securite (Canada)

Le present appareil numerique nemet pas de bruits radioelectriques depassant les limites applicables aux appareils numeriques de la class B prescrites dans le reglement sur le brouillage radioelectrique edicte par le Minsistere des Communications du Canada.

Le present appareil numerique, connecte a un reseau de type IEEE 802.3 ou Ethernet, n' emet pas de bruits radioelectriques depassant les limits applicables aux appareils numeriques de Clsse A prescrites dans le reglement sur le brouillage radioelectrique edicte par le Ministère des Communications du Canada.

DOC statement (Canada)

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference Regulation of the Canadian Department of Communications.

When connected to and IEEE 802.3 or Ethernet network, This digital apparatus does not exceed the Class A linited for radio noise emission frm digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

Korean EMI statement



VCCI-2(Japan)

この装置は、第二種情報装置(住宅地域又はその隣接した地域において使用されるべき情報装置)で住宅地域での電波障害防止を目的とした情報處理裝置等電波障害自主規制協議會(VCCI)基準に適合しております。

しかし、本装置をラジオ、テレビジョン受信機に接近してご使用になると、受信障害の原因となることが**あ**ります。

取扱説明書に從って正しい取り扱いをして下さい.

IEEE802.3もしくはEthernetに接續されている場合 この装置は 第一種情報装置(商工業地域において使用されるべき情報装置)で商工業地域での電波障害防止を目的とした情報處理装置等電波障害自主規制協議會(VCCI)基準に適合しております.

從って住宅地域またはその隣接した地域において使用する受信機等に受信障害を えることが あります。

取扱説明書に從って正しい取り扱いをして下さい

Sound

Geräuschemission (Germany)

LpA<70 dB, am Arbeitsplatz, im Normalbetrieb, nach DIN 45635 T.19

Telecommunications statement

Telecommunications General Approval (UK)

The HP DesignJet 430 and 450C printers, Models C4713A, C4714A, C4715A and C4716A, are approved under Approval Number NS/G/1234/5/100003 for indirect connection to public telecommunications systems within the United Kingdom

인 증 서

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's Name:

Hewlett-Packard Espanola S.A.

Hewlett-Packard Singapore(PTE) Ltd.

Manufacturer's Address:

Barcelona Division

Asia Hardcopy Manufacturing Operation

Avda.Graells,501

20 Gul Way Singapore 629196

08190 Sant Cugat del Valles Barcelona, Spain

declares that the product

Product Accessory:

Product Name: Model Numbers: HP DesignJet 430 and 450C Inkiet Printers HP C4713A, HP C4714A, HP 1715A, HP C4716A,

HP Jet Direct EX external print servers (1)

conforms to the following Product Specifications:

Safety:

IEC 950 (1991) + A1, A2/EN 60950 (1992) + A1, A2

CSA C22.2 No. 950 (1993)

UL 1950 (1993) NON-019 -SCFI-1994 EMKO-TSE(74) DK 207/94

GB 4943 (1990)

IEC 825-1 (1993)/EN 60825-1 (1994) Class 1 for LED

EMC:

CISPR 22:1993/EN 55022 (1994): ClassB (2)

EN 50082-1 (1992)

IEC 801-2:1991/prEN 55024-2 (1992): 4KV CD, 8KV AD

IEC 801-3:1984/prEN 55024-3 (1991): 3 V/m

IEC 801-4:1988/prEN 55024-4 (1993): 1KV Power Lines, 0.5KV Signal Lines

Salding land

FCC Part 15-Class B/DOC-B/VCCI-2/RRL-A

AS/NZS 3548

Supplementary Information:

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EEC and the EMC Directive 89/336/EEC, and carries the CE marking accordingly.

(1) Product exhibits clas A operation when connected to LAN cables using print server accessories.

(2) The product was tested in a typical system with a Hewlett Packard Personal Computer and second peripheral.

Sant Cugat del Valles (Barcelona),

Jordi Balderas.

July 1st, 1997

Quality Engineering Manager

Singapore, July 1st, 1997 Kum Yew Chan Quality Manager

European Contact: Your local Hewlett-Packard Sales and Servicet Office or Hewlett-Packard GmbH, Department HQ -

TRE, Herrenberger Strasse 130, D-71034 boeblingen, Gernany (FAX: +49 7031 143143).



		HE 부동 변호
케이널		10-11 전이지 참도
칼짝 없그레이트 커트		
HP Designal d 43%을 HP Designal of 1500호 변화 업고웨이트 작용	한사기는	4°1178A
실명서		
사음자 설명시의 요약 설명서		
	병어	04713-60011
	他是	C4718-60042
		047]3-60043
	47 m 0	04710-60044
	보대	C4713-60045
	트레인터	C4713 60046
	可能性的	C1718-60047
	A) D	04719-60049
	是图集到61	C-17 8 60049
	4.40!	1'47'13-60050
Software Application Notes	열대	C4713-96000
HP 박면 여러스 백자 [최신원은 더 유민터와 함께 제공합]	디국에	
HP CAD Printer Software Hardware Golde .최신왕은 이 프린터라 함께 제공립1	덩이	*

[&]quot; 이 성원사는 생기적으로 개립했다며, 최신 비전 구입에 관하시는 HP 대로 됨 모든 영업 단단자연재 문의하십시오

The HP-GL/2 and HP RTL Reference Guide (10-20 페이지 참조)	영어	5959-9733
개정된 HP-GL/2 및 RTL 참조 정보는 현재 제작중입니다. 최신 부품 번호에 관해서는 HP 대리점이나 영업 담당자에게 문의하십시오.		
The Product Comparison Guide or HP Languages on HP plotters and Large-Format Printers (10-21 페이지 참조)	영어	5959-9734
PJL Technical Reference Manual (부품 번호에는 PCL 참조 정보도 포함됨)	영어	5010-3997
드라이버		
다음 품목의 최신판은 HP DesignJet 430/450C 프린터와 함께 제공됩니다.	이 푸모으	· 정기적으로 개정됩니다.
DOS용 AutoCAD와 Windows용 AutoCAD를 위한 HP 프린터 드라이버	사용할 수 있는 최신 버전에 디 는 HP 대리점이나 영업 담당지 문의하십시오.	
Microsoft Windows용 HP 프린터 드라이버	고기이 H ⁷	·1 -1
용지 소모품		
10-19 페이지를 참조하십시오. 때때로 새로운 용지 종류가 개발되어 사용될 수 있습니다. 최신 정보에 관해서는 HP 대리점이나 지역 HP 영업 사무소로 문의하십시오.		
메모리 확장 모듈	4 MB	C3132A
여기에 나열된 모듈 이외의 메모리 확장 모듈의 최신 정보에 관해서는	8 MB	C3133A
지역 HP 대리점에 문의하십시오.	16 MB	C3146A
(1) 32 비트 너비, 패리티 없음	32 MB	C3975A(1)

		HP 부품 번호
네트워크 인터페이스		
HP JetDirect EX extenal print server (LAN 연	결용):	
이더넷용: HP JetDirect EX Plus		J2591A
토큰링용: HP JetDirect EX Plus 3		J2594A
잉크 카트리지	노랑색	51644Y
카트리지 칸에 다른 카트리지가	하늘색	51644C
맞더라도 해당 부품 번호의 카트리지만	진홍색	51644M
사용하십시오.	검정색	51640A
롤 공급기 키트	D/A1 크기	C4717A
	E/A0 크기	C4719A
스탠드 키트	 D/A1 크기	C6069A
	E/A0 크기	C6070A
	D/ A0>	COOTOR
스핀들 조립품		
스핀들 조립품에는 스핀들과 한 쌍의 용지 끝마개가 포	함됩니다.	
D/A1 크기 스핀들 조립품		C6238A
E/A0 크기 스핀들 조립품		C6239A

HP DesignJet 용지/필름의 부품 번호

		롤 용지			낱장 용지(IS	30)
		너비	I	A0	A1	А3
	인치	24	36			
	mm			841× 1189	594× 841	297× 420
HP 불투명 본드지		C3851A	C3850A	C3856A	C3857A	
HP 반투명 본드지		C3860A	C3859A	C3892A	C3893A	
HP 모조 피지		C3862A	C3861A			
HP 천연 트레이싱지		C3869A	C3868A	C3872A	C3873A	
HP 투명 필름		C3876A	C3875A			
HP 무광택 필름		51642A	51642B	51642M	51642H	51642F
HP 코팅지		C3878A	C3877A	*	*	
HP 중코팅지		C3880A	C3879A			
HP 고광택 백색 필름		C3886A	C3885A	*	*	
HP 고광택 인화지		C3882A	C3881A	*	*	

HP DesignJet 용지/필름의 부품 번호

		낱장 용지 (ANSI)					
		В	ANSI D	ANSIE	Arch. D	Arch. E	
	인치	11×17	22×34	34×44	24×36	36×48	30×42
	mm		558×864	864×1118	610×914	914×1220	760×1067
HP 불투명 본드지			C3853A	C3852A	C3855A	C3854A	C3858A
HP 반투명 본드지			C3891A	C3890A	C3896A	C3894A	C3895A
HP 모조 피지			C3864A	C3863A	C3866A	C3865A	C3867A
HP 천연 트레이싱지					C3871A	C3870A	C3874A
HP 투명 필름							
HP 무광택 필름		51642C	51642G	51642K	51642J	51642N	51642L
HP 코팅지			*	*	*	*	
HP 중코팅지	·						
HP 고광택 백색 필름					*	*	

^{*} 이러한 크기의 용지를 사용할 수 있습니다. 부품 번호에 대해서는 HP 대리점이나 영업 담당자에게 문의 하십시오. 종종 새로운 용지 종류와 크기가 개발되어 사용될 수 있습니다. 자세한 내용은 HP 대리점이나 HP 고객 지원 센터로 문의하십시오.

HP- GL/2 | HP RTL | | | | | | | | *

- · HPППП
- · HP

^{*000} HP- GL/20 RTL00 000 00 000000.00 00 000 000 HP00000 00 00

RS- 232- C 🛮 🗎 🗎 🗎 🗎 X0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CMYK $\Pi\Pi\Pi$, $\Pi\Pi\Pi$, $\Pi\Pi\Pi\Pi$ $\Pi\Pi\Pi\Pi$. $\Pi\Pi\Pi\Pi$ Yo ooo ooo o o ooo o RTL). ____ HP- GL/2 ___ __ 0000 0000 00 000 000 000 0000 П LAN ПП $0\ 000000\ 00\ 0000\ 000\ 000\ 000$

00 00 0000 0000 000 000 00			
	000000000000000000000000000000000000000		
	00000/00.00000000000000000		
00 0,00 00 000 0000 0000 000 0 0 0.00 00 0000 000			
00 00000 0000 00 000 00000 0 0			
	00 00 X00 00 00 0000 0 0000 0000 N		
	_		
	000 0000 0000 00 000		
0000000000000000000			

 $\ \, 00\ \, 00\ \, 000\ \, 000\ \, 0$

HP 컴퓨터, 연결용 케이블, 10-11

A	l	W
ANSI 크기, 용어풀이, 11	IBM 컴퓨터, 연결용 케이블, 10-11	Windows 응용프로그램, 1-24
Apollo, 연결용 케이블, 10-11	ISO 크기, 용어풀이, 11	드라이버, 10-17
Apple 컴퓨터, 연결용 케이블, 10-11	J	V
AutoCAD, 1-24	JIS 크기, 용어풀이, 11	X VŽ GOLTOL 44
드라이버, 10-17	이 크기, 등어물이, 11	X축, 용어풀이, 11
С	L	Υ
CAD, 용어풀이, 11	LAN, 1-18	Y 축, 용어풀이, 11
Centronics, 1–17	용어풀이, 11	
용어풀이, 11	M	7
CMYK, 용어풀이, 11		건조 시간, 2-27
	Macintosh 컴퓨터, 연결용 케이블, 10-11	걸린 용지, 9-5
D	Microsoft Windows, 드라이버,	검정색 카트리지 정렬 용지
Declaration of Conformity(EC),	10-17	견본, 5-7
10-14	Microsoft Windows 응용프로그램.	사용, 5-4 초럼 바出 도 0
DEC 컴퓨터, 연결용 케이블, 10-11	1-24	출력 방법, 5-2
Digital 컴퓨터, 연결용 케이블, 10~11	MSDS (자재 안전 데이터 시트),	겹치는 선(병합), 3-11
dpi, 용어풀이, 11	10-12	겹친 선, 처리, 3-11 고과태 피로, 유이프의, 11
dpi(인치 당 도트 수), 10-3		고광택 필름, 용어풀이, 11 고르지 않은 롤 용지 끝 자르기, 2-26
E	Р	고속, 제어판 표시등, 8-5
EMC(전자파 적합성), 10-6, 10-12	PC, 연결용 케이블, 10-11	고득, 제어된 표시등, 8-5 고품질, 제어판 표시등, 8-5
_	PJL, 설명서, 10-17	과 참글, 제어진 표시등, 6~5 광택, 제어판 표시등, 8~7
G	PJL, 용어풀이, 11	공식, 제어진 표시용, 6·/ 구성, 현재의, 6-2
GJS, 용어풀이, 11	R	규정 - 규정
Н	RAM, 6-2	Declaration of Conformity(EC),
HP-GL (7586B), 6-3	RGB, 용어풀이, 11	10-15
HP-GL/2, 6-3	ROM SIMM, 용어풀이, 11	EMC, 10-6
설명서, 10-17, 10-20	RS-232-C 사양, 10-8	안전, 10-6
용어풀이, 11	RS-232-C, 용어풀이, 11	형식 승인, 10-12
HP JetDirect EX, 1-5, 1-18	RTL 설명서, 10-17, 10-20	그래픽 언어
HP RTL, 6-3	RTL, 용어풀이, 11	바꾸기, 6-3
설명서, 10-20		지원되는, 10-3
HP-GL, 용어풀이, 11	\$	그래픽 언어, 용어풀이, 11
HP DesignJet	SIMM, 슬롯, 6-6	그레이스케일
기타, 1-25	Sun 워크스테이션, 연결용 케이블,	칼라 인쇄, 3-13
모델 번호, 10-2	.10-11	팔레트의 펜, 3-12
	٧	그레이스케일, 용어풀이, 11
HP 소모품, 부품, 7-3	Vectra 컴퓨터, 연결용 케이블, 10-11	근거리 통신망(LAN), 1-18
HP 용지, 10-19	-	기본값, 용어풀이, 11

도면의 취소, 4-2 문제 해결, 9-1 날장 용지 도면의 크기, 10-4 기타 문제, 9-16 넣기, 2-10 도면의 회전, 3-7 도면 내용, 9-9 로면이 끝났을 때 빼내기, 2-28 드라이버, 1-24, 10-17 용지 걸림, 9-5 빼내기, 2-28 제공된, 1-4 용지 넣기, 9-4 참정, 2-8 드라이버, 8어풀이, 11 용지 다루기, 9-4 날장 용지, 방향, 2-10, 2-11, 2-21 들쭉날쭉한 선, 9-14 절차, 9-2 날장용지, 체어판 표시등, 8-6 때무늬 현상, 9-15 제어판 표시등, 8-2 출력 품질 문제, 9-12 발장용지, 제어판 표시등, 8-6 때무늬 현상, 9-15 제어판 표시등, 8-2 출력 품질 문제, 9-12 내부 도면, 5-1, 5-2 배스터, 용어풀이, 11 바른워크, 6-4 연결, 1-18 인터페이스, 1-5 주문, 10-18 볼 공급기 포리품, 10-18 반투명, 10-2 보급 현리 원크, 6-2 보고 제상, 10-18 일터, 2-21 보존, 용어풀이, 11 반투명, 10-2 보급 현리 원크, 6-4 명결, 1-18 일타파이스, 1-5 돌용지 보기, 2-21 변형, 2-10 보고를, 점검, 5-9 보리 멘션, 3-2 바꾸기, 2-17 변혈, 1-17 지정, 2-8 병기, 2-21 변형, 1-17 다시 정렬 발장, 8-1, 2-14 돌용지, 자르기, 2-29 부속품, 1-4 통용지, 2-24 다시 철력 키, 4-2 물용지, 제어판 표시등, 8-5 목록, 10-16 대로 도면, 1-26 출력 방법, 5-2 대이터, 제어판 표시등, 8-4 도면, 관리, 4-1 내용 문제 0.0 대한된시 컴퓨터, 연결용 케이블, 사양, 10-2	
넣기, 2-10 도면의 회전, 3-7 도면 내용, 9-9 롤 공급기가 설치되었을 때, 2-26 도움말, 9-17 도면 위치, 9-9	
롤 공급기가 설치되었을 때, 2-26 도움말, 9-17 도면 위치, 9-9	
드러이 끄다오 때 뻬네기 2.20 드라이버 1.24 10.17 오지 거리 0.5	
- 도면이 ᇀᆻ글 때 빼내기, 2-20 - 드다이버, I-24, IV-1/ - 용시 설립, 9-5	
빼내기. 2-28 제공된. 1-4 용지 넣기. 9-4	
지정 2-8 드라이버, 용어풀이, 11 용지 다루기, 9-4	
날장 용지 방향 2-10 2-11 2-21 등쭉남쭉한 선 9-14 절차 9-2	
날장용지 제어판 표시들 8-6 때무늬 형상 9-15 제어판 표시들 8-2	
난자 유지 전력 2-13 추력 푸진 무제 0-12	
내부 도며 5-1 5-2 문기저 사야 10-4	
내용이 어느 도면 아마 아마 레스터, 용어풀이, 11	
네트이크 요 4 레버, 용지 걸림 해결용, 9-5 ㅂ	
데르워크, 0~4 로 공급기 및 스탠드 키트, 10-18 반투명, 10-2	
전설, FIO 용 공급기 조립품, 10-18 반투명 본드지, 용어풀이, 11	
인터베이스, 1-5 로 용지 방향. 2-10	
무군, 10-18 넣기, 2-21 번집, 9-16	
노슬, 삼점, 5-9 도면이 끝났을 때 빼내기 2-30 벡터 용어풀이 11	
돈리 볜, 설정, 3-2 바꾸기, 2-17 병렬 1-17	
지정, 2-8 병렬 인터페이스, 용어풀이, 11	
다시 정렬 끝 자르기, 2-26 병합, 3-11	
날장 용지, 2-14 를 용지 자르기, 2-29 부속품, 1-4	
롤 용지, 2-24 BP 제품 사용, 7-3	
다시 출력 키, 4-2 롤용지, 제어판 표시등, 8-5 목록, 10-16	
덮개, 올리기, 9-14 부속품 주문 방법, 10-16, 10-2	20
데모 도면, 1-26 부품 번호, 10-16	
출력 방법, 5-2 막힌 카트리지, 1-7 불투명 본드지, 용어풀이, 11	
데이터, 제어판 표시등, 8-4 방은 도면 비뚤어진 선, 9-15	
특수 내부 도면, 5-1 도면	
관리, 4-1 하루 최대 줄력, 10-4 人	
내용 문제, 9-9 매킨토시 컴퓨터, 연결용 케이블, 사양, 10-2	
모양. 3-1 EMC, 10-6	
비틀어짐, 9-11 메모리, xii, 6-2, 10-17 기능, 10-2, 10-3	
예상과 다름, 9-11 업그레이드, 6-4 물리적, 10-4	
의치 문제 9-9 설치, 1-6 소음, 10-4	
인쇄가 안됨 9-9 파일 크기, 6-4 안전, 10-6	
작립 9-10 확장 모듈, 1-5, 10-17 인터페이스, 10-8	
도면의 겹침, 9-10 모조 피지, 10-2 전원, 10-4	
도면의 관리, 4-1 용어풀이, 11 전자기적, 10-6	
독면 관리, 4-1 대용 문제, 9-9 대킨토시 컴퓨터, 연결용 케이블, 사양, 10-2 EMC, 10-6 기능, 3-1 에상과 다름, 9-11 업그레이트, 6-4 보기, 10-4 사업, 10-6 의실, 9-10 모양, 3-1 모인 크기, 6-4 악전, 10-6 의실, 9-10 모조 피지, 10-2 전원, 10-8 도면의 결침, 9-10 모조 피지, 10-2 전원, 10-6 무게, 10-4 환경, 10-5 논경, 10-5 도면의 목사, 4-2 무광택, 용어풀이, 11 환경보호, 10-5	
도면이 보사 1-2 무광택, 용어풀이, 11 환경보호, 10-5	
도면의 관리, 4-1 전사가격, 10-6 환경, 10-5 도면의 모양, 조절, 3-2 무광택, 용어풀이, 11 환경보호, 10-5 도면의 출력 중단, 9-14 무광택 필름, 용어풀이, 11 색맹, 사용자를 위한 도움말, 1-	-11

색상	스탠드, 10-18	간략한 설명, 2-10
 문제, 9-12	스핀들	낱장 용지, 2-10
스위치 켜기/끄기, 3-13	용어풀이, 11	롤 공급기가 설치되었을 때,
용지 종류, 2-5	빼내기, 2-17	2-26
팔레트의 폔, 3-12	스핀들 조립품, 부품 번호, 10-18	다시 정렬, 2-14
색상 업그레이드, 6-5	슬롯 SIMM, 6-6	롤 용지, 2-21
부품 번호, 10~16	슬롯 SIMM용, 6-6	문제, 9-4
색상 카트리지 검사	습도, 10-5	예비 조치, 2-8
색상의 음영, 9-14	신호 사양, 10-8	낱장 용지 방향, 2-10, 2-11, 2-21
색칠된 영역 문제, 9-15		다루기, 2-2
서비스 스테이션, 1-10	0	문제, 9-4
선 끊김, 9-12	안전, MSDS, 10-12	다시 정렬, 2-14, 2-24
선 번짐, 9-15	안전 사양, 10-6	물리적 특성, 2-4
, 선 품질 문제, 9-12	안전 검사, 5-8	빼내기, 2-27
선의 잉크 번짐, 9-15	언어(그래픽), 10-3	선택, 2-2
선택사양	바꾸기, 6-3	설치에 필요한, 1-5
네트워크 인터페이스, 1-5	설명서, 10-20	소모품, 10-17
롤 공급기, 10-18	언어(사람)	용어풀이, 11
메모리, 1-5	바꾸기, 1-14	용지 걸림, 9-5
부속품 참조	번역된 설명서, 10-16	용지 넣기, 2-8
칼라 업그레이드, 10-16	지원되는, 1-14	응용프로그램의 종류, 2-6
스탠드, 10-18	업그레이드	제품 번호, 10-19
설명서, 10-16, 10-20	네트워크, 6-4	종류, 설정, 2-9
설정, 설치 참조	스탠드, 10-18	지원되는 종류, 2-3, 10-2
설정 용지, 1-14, 1-19	롤 공급기, 10-18	출력 품질, 2-5
견본, 1-21	메모리, 6-4	크기 및 출력 영역, 10-3, 10-7
기본값, 1-22	칼라, 6-5	함, 2-2
출력 방법, 5-2	여백, 10-3	환경 사양, 10-5
항목들, 1-22	여백(출력 영역), 10-7	용지, 제어판 표시등, 8-4
설치	여백, 용어풀이, 11	용지 공급, 제어판 표시등, 8-3
전체 지시, 1-3	연결, 플로터에서 컴퓨터로, 1-17, 1-18	용지 공급 단추, 용어풀이, 11
점검표, 1-3		용지 공급방식 키, 2-8
지름길(빠른 설치), 1-2	영역 채움 문제, 9-15 으로 제어판 표시도 9.4	용지 레버, 용어풀이, 11
소모품, 부속 품 참조	오류, 제어판 표시등, 8-4	용지 바꿈 키, 4-3
소음 수준, 10-4	온도, 10-5	용지 받이, 용어풀이, 11
소음 사양, 10-4	용어풀이, 11	용지 정렬, 제어판 표시등, 8-3
소프트웨어, 1-24	용지, 2-1 HP DesignJet 용지, 10-19	용지 종류, 설점, 2-8
제공된, 1-4	•	용지 종류 키, 2-9
소프트웨어/하드웨어 설명서, 10-16	HP DesignJet 필름, 10-19 HP 용지 사용, 2-2	워크스테이션, 연결용 케이블, 10-11
속도가 느린 출력, 9-16	HP 용시 사용, 2-2 건조 시간, 2-27	유사 해상도, xii, 10-3
속도 문 제, 9-16	건도 시신, 2 ⁻ 27 넣기	유지보수, 7-1


응용 소프트웨어, 1-24	전원	7
응용프로그램, 용어풀이, 11	공급기, 1-9	카트리지
이미지 대칭, 3-10	소켓. 1-9	교체, 7-2
인쇄가 안된 도면, 9-9	코드, 1-4, 1-9	교체하기 전에, 7-4
인터페이스	전원 공급기, 1-9 소켓, 1-9 코드, 1-4, 1-9 전원 사양, 10-4 절단기, 2-29 부품 번호, 10-16 정전기 방지 조치, 1-7, 6-6 정확도 사양, 10-3	느 개 시 년 개, 7 시 노즐 청소. 7-7
Bi-tronics, 1-17	절단기, 2-29	3-, , , , 막힘, 7-7
Centronics, 1–17	부품 번호, 10-16	문제, 9-14
네트워크. 1 - 5	정전기 방지 조치. 1-7. 6-6	부품 번호, 10-18
문제. 9-8	정확도 사양, 10-3	색상, 1-4, 1-11
응용프로그램, 용어풀이, 11 이미지 대청, 3-10 인쇄가 안된 도면, 9-9 인터페이스 Bi-tronics, 1-17 Centronics, 1-17 네트워크, 1-5 문제, 9-8 병렬, 1-17 병렬 사양, 10-8 사양, 10-8 직렬, 1-17, 9-3 직렬 또는 병렬 선택, 1-17	빼내기	정렬, 5-4
병렬 사양. 10-8	낱장 용지, 2 - 28	제공된, 1-4
사양. 10-8	롤 용지로 출력, 2-29	주문 방법, 10-18
직렬, 1-17, 9-3	용지, 2-27	초기 설치, 1-10 초기 설치, 1-10
직렬 또는 병렬 선택, 1-17	제어판 용어품이 11	택 떼어내기, 1-12, 7-6
직렬 매개변수, 바꿀 때, 6-3	제어판, 제어판 표시등, 8-2	초기화, 7-7
직렬 사양, 10-8	준비, 제어판 표시등, 8-3	프-1-1, 7 7 환경 사양, 10-5
케이복 1-17	주코틱지 10-2	카트리지 서비스 스테이션, 1-10
일반 용지, 표시등 제어판 표시등	지원 9-17	카트리지, 용어풀이, 11
일반 용지, 표시등, 제어판 표시등 일반, 제어판 표시등, 8-2	지원되는 낱장 용지 크기, 10-3	카트리지 정렬, 5-4, 5-8
입출력 시간 종료, 바꾸기, 6-4	지원되는 용지의 크기, 10-3	카트리지, 제어판 표시등, 8-4
	지원 서비스 설명서, 10-15	카트리지 칸, 1-11
잉크가 찍히는 영역, 용어풀이, 11	직렬, 1-17	카트리지 캐리지, 1-10
잉크 건조 시간, 2-27	직렬 인터페이스 용어품이 11	카트리지 교체, 7-2, 7-7
잉크 문제, 9-12	직렬 인터페이스, 용어풀이, 11 진입 인자판 , 용어풀이, 11	칼라 업그레이드, 6-5
	, _ , _ , , , , ,	
잉크 카트리지, 카트리지 참조	六	칼라 카트리지 검사 용지, 5-11
<u>-</u>	참조, 10-1	견본, 5-9
T	초기화 카트리지, 7-7	사용, 5-7, 5-10
잘린 도면, 9-10	최대 용지 크기, 10-3	출력 방법, 5-2
잘린 선, 9-15	최소 용지 크기, 10-3	칼라/흑백 전환, 3-13
조 잘린 도면, 9-10 잘린 선, 9-15 잘림 문제 해결, 9-10 및 페이지 크기, 3-6 및 회전 3-9	출력 영역, 10-7	커넥터
문제 해결, 9-10	용어풀이, 11	병렬, 1-17
및 페이지 크기, 3 - 6	출력 품질	직렬, 1-17
및 회전, 3-9	바꾸기, 3-16	케이블
용어풀이, 11	선택, 3-15	문제, 9-8
장축 출력, 용어풀이, 11	설정, 2-9	병렬 사양, 10-9
장치, 용어풀이, 11	용지 종류, 2-5	부품 번호, 10-11
장치 목록, 1-25	출력 품질 문제, 9-12	연장, 10-11
저속 출력, 9-17	출력 품질 키, 2-9, 3-16	인터페이스, 1-17, 10-11
장어출어, 11 장축 출력, 용어풀어, 11 장치, 용어풀어, 11 장치 목록, 1-25 저속 출력, 9-17 적정 출력 횟수, 10-4 전기 사양, 10-4	호 참조, 10-1 초기화 카트리지, 7-7 최대 용지 크기, 10-3 최소 용지 크기, 10-3 출력 영역, 10-7 용어풀이, 11 출력 품질 바꾸기, 3-16 선택, 3-15 설정, 2-9 용지 종류, 2-5 출력 품질 문제, 9-12 출력 품질 키, 2-9, 3-16 출력 해상도, 10-3 취소 키, 4-2	전원, 1-4
전기 사양, 10-4	취소 키, 4-2	제공됨/제공되지 않음, 1-5
전송 속도, 용어풀이, 11		·제이미/제이미시 16日, 10

직렬 사양, 10-10 자르기, 3-6 코팅지, 용어풀이, 11 조정, 3-4 코팅지, 제어판 표시등, 8-5 펜(논리적), 설정, 3-2 크기, 설정 용지의 항목, 3-5 펜(물리적), 카트리지 참조 크기, 플로터, 10-4 펜, 노출 제한, 7-4 키 펜 설정, 1-22 다시 출력, 4-2 효과가 없어 보임, 9-11 설정, 1-20, 1-23 포트 용지 공급, 2-8 컴퓨터의, 1-17 용지 바꿈, 2-28, 2-29 플로터의, 1-17 용지 종류, 2-9 폴리에스터 필름, 10-2 출력 품질, 2-9, 3-16 품질 문제, 9-12 취소. 4-2 프로그래밍 설명서, 10-20 프로그래밍 언어, 10-3 E 플로터 구성, 1-19 통신 문제, 9-8 재구성, 6-1 투명 필름, 용어풀이, 11 플로터 검사, 5-4, 5-8, 9-3 트레이싱지, 용어풀이, 11 플로터 주위의 공간, 1-8 플로터 청소. 7-9 플로터를 컴퓨터에 연결, 1-17 파일 종료, 1-22 플로터의 위치, 1-8 파일 크기, 및 메모리 사용, 6-4 플로터의 재구성 6-1 파일의 종료, 1~22 팔레트, 용어풀이, 11 플로터의 치수, 10-4 핀 아웃. 10-8 패리티, 용어풀이, 11 필름, 10-2 펌웨어 개정 번호 6-2 페이지 크기, 3~3 필름, 제어판 표시등, 8-5

하상도(인쇄), xii, 10-3 형식 승인, 10-12 환경보호 사양, 10-5 회전 소프트웨어 적용 결과, 3-9 자르기, 3-9 흑백/칼라 전환, 3-13 흑백으로 칼라 출력, 3-13 회미한 선, 9-15

HP DesignJet 430과 450C 프린터 사용자를 위한 설명서

프린터 설치와 사용

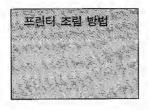

스탠드와 를 공급기의 조립 설명서 (롤 공급기와 함께 제공) 서용자 설명서 (C4713-90022) (키트 주문 번호 C4713-60042)


요약 설명서 (C4713-90012) (키트 주문 번호 C4713-60042)

응용 소프트웨어 사용



Software Application Notes AutoCAD Drivers for HP Printers document Microsoft Windows Driver for HP Printers Installer's Guide

지원 받기

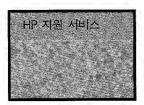

프로그래머 참조 설명서

The HP-GL/2 and HP RTL Reference Guide (5961-3526)

The Product Comparison Guide for HP Languages on HP Plotters and Large-Format Printer (5959-9734) PJL Technical Reference Manual (5021-0328)

	이	설명서는	프린터와	함께	제공됩니다.
--	---	------	------	----	--------

이 설명서는 따로 주문할 수 있습니다. 자세한 내용은 제10장의 '부 속품 주문 방법'을 참조하십시오.

이 설명서는 프린터와 함께 제공되지만 따로 주문할 수 있습니다.



본 설명서입니다.

이 설명서에 대한 귀하의 의견을 보내주십시오.

마른

작위

剧人

平全

앞면에 있는 주소로 보 내주심시오.

이 용제를 다음의 책소 변호를 보내건서도 됩니다. 미국 (1) 619 655 6640 After HP DesignJot Morketing Dept. 포함 스테인 (34)3 562-1499 Atter Learning Freducis Dept.

진확번호"

됐가하신 점수에 표시배주십시오.	量砂	-	•	-	-T	
나물자 설명시가 시원하기에 접습니까	1	2	Hr.	4	ħ	
요막 설명시가 복합하기에 성습니기	1	<u>.9</u>	3	4	Fi	
설명적 1분들이 자세합니까	1	13	3	4	5	
그런 설명이 직접하고 세세합니까	1	-2	H	4	.F	

낮은 집수를 준 이용를 뛰어주십시오.

플로타이 함께 드리는 설명서들에 대한 어전을 적어주십시오

◀ ◀ 룃붙이고 싶으신 말이 있으십니까?

▼ 이 부분을 점어 양 끝을 스테플러로 찍거나 테이프로 물이십샤오 ▼





서울 영등포구 여의도동 25-12 한국휴렛팩커드 PC 및 주변기기 사업본부 개발실

제품 보증서(WARRANTY CARD)

다음과 같이 보증합니다.

- 1. 본 제품은 휴렛팩커드의 엄정한 품질 관리 및 검사 과정을 거쳐서 만든 것입니다. 제품 수리 및 교환 에 대한 보상 기준은 경제 기획원 고시 '소비자 피해 보상 규정'에 따릅니다.
 - 2. 사용자의 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우, 한국휴렛팩커드 서비스 센터에서 보증 기 간 동안 무상으로 수리해 드립니다.
 - 3. 보증 기간인 경우에도 이 보증서에 설명된 유상 서비스 안내에 해당되면, 수리 비용을 받습니다.
 - 4. 수리할 때는 꼭 이 보증서를 보여주십시오.
 - 5. 이 보증서는 재발행하지 않으므로 소중히 보관하십시오.

제품명	HP DesignJet 430, 450C 프린터	* 보증 코드
모델명		00
일련번호		6 C

고객			
성명	전화		
주소			
대리점			
상호	전화		



HEWLETT 서울특별시 영등포구 여의도동 25-12 PACKARD 한국휴렛팩커드 주식회사

* 보증 코드에 대한 보증 기간 및 서비스 받을 수 있는 곳은 다음과 같습니다.

보증 코드 및 기간	서비스 받을 수 있는 곳	보증 코드 및 기간	서비스 받을 수 있는 곳	보증 코드 및 기간	서비스 받을 수 있는 곳
1A 30일	HP	3C 90일	HP	5P 1년	HP
1P 30일	HP	3P 90일	${ m HP}$	6A 3년	사용처
2A 90일	사용처	4A 1년	HP 또는 대리점	6C 2년	사용처
2B 90일	사용처	4B 1년	HP 또는 대리점	6F 2년	HP 또는 대리점
2C 90일	사용처	5A 1년	사용처	7A 3년	HP 또는 대리점
2D 90일	사용처	5B 1년	사용처	7D 1년	사 용 처
2E 90일	사용처	5C 1년	사용처	2년	HP 또는 대리점
3A 90일	HP 또는 대리점	5D 1년	사용처	8A 5년	사용처
3B 90일	HP 또는 대리점	5E 1년	사 용 처	8B 5년	HP

서비스를 받는 요령

- 한국휴렛팩커드에 연락하기 전에 사용자 설명서를 다시 한 번 확인하여 주십시오.
- 사용자 설명서로 해결되지 않으면 한국휴렛팩커드로 전화하여 주십시오.

제품 사용에 대한 문의사항	고객 지원 센터	3270-0760
I		

무상 서비스 안내

■ 구입한 날로부터 무상 보증 기간 내에 제품 자체에 이상이 있을 경우, 이 보증서를 보여주시면 무상 으로 수리해 드립니다.

유상 서비스 안내

- 다음에 해당하는 고장 수리에 대해서는 수리 비용(부품비 + 수리비 등)을 받습니다.
 - 무상 보증 기간이 지났을 때
 - 사용자의 취급 부주의
 - 한국휴렛팩커드의 서비스 센터 또는 공인 대리점이 아닌 곳에서 수리하여 고장났을 때
 - 전기 용량이 틀릴 때
 - 이동 또는 낙하 등에 의한 고장이나 손상
 - 천재지변(화재, 염해, 가스해, 수해, 기타)
 - 부품 자체의 수명이 다한 경우

0000000000. 10 00 00 000 0000 HPO 0 000 00 000 00000000000000 0 0000,0 0000"00 00 00 000 000 00 1996 5 , 1 1 00,00 0000 00,00 000000 0000 000 $0\ 00\ 000\ 000000$. 00000 0000 00 HP 0000 000 000 00 000 000 000 0000 00 00 00 000 000 0000 00 000 000 0,000 00 000(000) 00 000 00 0000.0 00 0000.00 000 0 0 000 00 0000 00 0 00 1000 000000 0000 00 000 000 0000000000000000.HP00000000 $0\ 000\ 000\ 000\ 00$ 0000 00000 00 00 000 00 000 00 00 $0\ 000\ 0000\ 0000$ 000.0 000 000 00 00000000000. 000 0000.HP0 00 0 00 00 000 00 00 0,0.0000000.0,0 00 00,000 000 00 00 0000 0000 00 0000 0000 00 000 00000,000 000 0 0000000000 0000000000000100 000 00 00000 00 0000 00 0 00 0 000000000. $00\ 0000\ 0000\ 000$ $0\ 00000\ 00\ 00\ 00$ HPO 000 00 00 000 000 0000.000,00 0 00 000,000 00 0 00 00 000 0 00 00 000,0000 0000 0 0000 00 000 000 0000 000 0 0000. 0 0000 00 00 000 00 000 00000000 000,00 000 000 0 Π. 0000 00 00 0 0000. 00 00 00 0000 00 $\ \, 0\ \, 0\ \, 0\ \, 0\ \, 0\ \, 0\ \, 0\ \, 0\ \, 0\ \, .$ 0 000 000 HP0000 П 000000000000000 0000 000 00 HPO 00000 00 00 00 0 000 00,0 0000" 00 00 00 0000 00 00 000000000000 00 000 00 0000 0 $00\ 000\ 000\ 00$

000 00 0000 0000

000 000 00 0 000

00000.0,-0000-

0000000-00000

00 0 00 000 0000

0 0000 000 0000

0000 0000.0,000

 $00\ 00\ 000000\ 000$

000 00 00 00 00,0

0.00.000.00.00.0

0000 00 00 0 000





C4713-60042

고객 주문번호: C4713-60042

설명서 부품 번호 : C4713-90022

제1판 1997년 9월

한글판

싱가폴에서 인쇄